


電気ボックスについて

待機状態は点灯
充填時は点滅

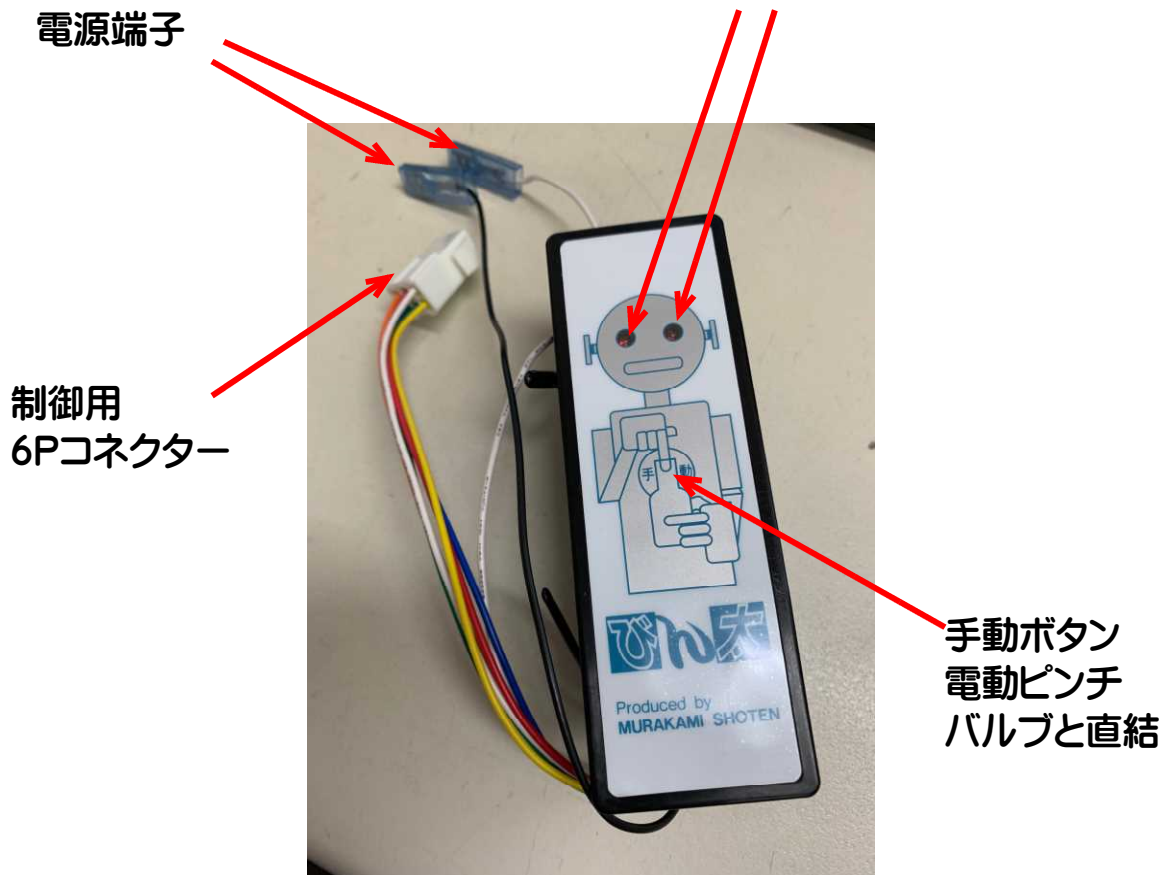

電気ボックス取替手順

- ①制御盤のL字板を外す
- ②電気ボックスの後ろから上下2個のビスを外す
* 真鍮のカラーを無くさない様
にご注意下さい
- ③制御盤前面に引き出す
- ④新しい電気ボックスと電源端子2箇所、6Pコネクター1箇所を1つずつ取り替える
* 一度に抜くと元の位置がわからなくなりますのでご注意下さい
- ⑤新しい電気ボックスを上下、裏からビス止めをする
- ⑥制御盤のL字板を取り付ける

